



95-6531HG
INSTALLATION INSTRUCTIONS
U.S. Patent #D788,766



Fits Ram **Promaster City 2015-2022**

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications


KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 4" tall aftermarket radio
- Painted high gloss black
- Sub-dash modifications are necessary
- A radio removal tool is required to pull the factory radio from the dash


KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Radio mounting brackets • D) Panel clips (4) • E) 12mm x 5mm Phillips screws (8)


A

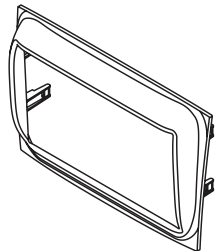


B

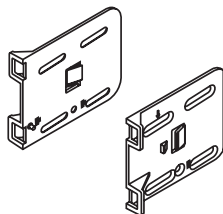

C

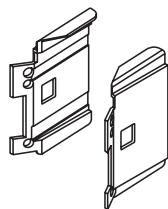

D



E



TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Visit metraonline.com for audio/video and steering wheel control interface options.

Antenna adapter: 40-EU55


TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- 86-3528 radio removal tool • Cutting tool
- Torx T-25 driver


Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.

DASH DISASSEMBLY


1. Using Metra's 86-3528 radio removal tools, pull the factory radio from the dash. (Figure A)
2. Remove (2) T-25 Torx screws from the top of the factory radio trim panel opening, and (2) T-25 Torx screws from the bottom of the opening. (Figure B)
3. Pull down slightly on the top center of the panel, and then unclip and remove the panel. (Figure C)

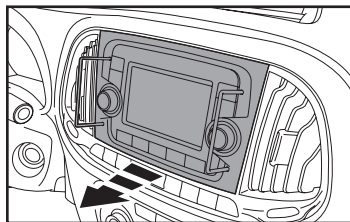

(Figure A)

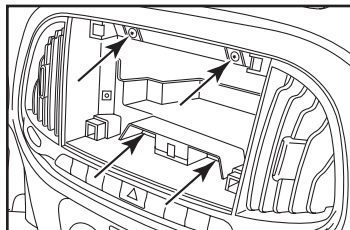

(Figure B)

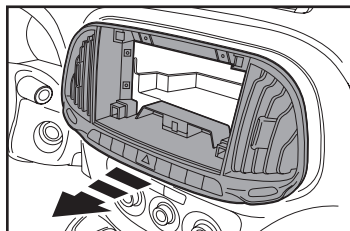


(Figure C)


4. Remove (4) T-10 Torx screws securing the factory radio clip brackets to the panel. (Figure D)
5. In the sub-dash cavity of the vehicle, grind or cut the (2) silver rivets from the left and right side. (Figure E)
6. Cut and remove the shaded portion of the sub-dash cavity as shown. (Figure F)

Note: Take caution not to cut the vent ducts.


Continue to kit assembly.

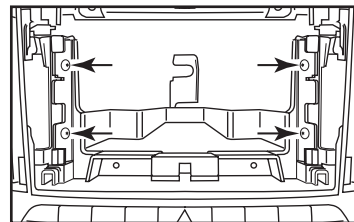

(Figure D)

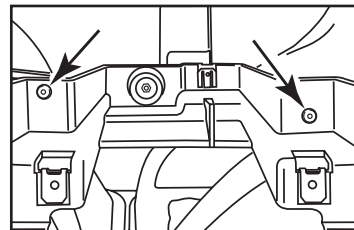

(Figure E)

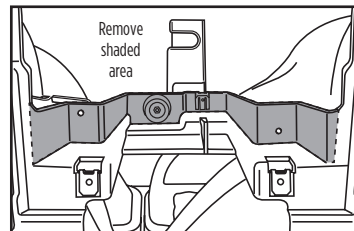


(Figure F)

KIT ASSEMBLY


1. Break the small locating pin from the inside surface of each **radio bracket**. (Figure A)
2. Attach the **radio brackets** to the radio using either the screws supplied with the radio, or the (8) 12mm x 5mm Phillips screws included in this kit.

Note: The screws must be flush in the **radio brackets** to slide into the **radio mounting brackets**. Most radios will mount best with the **radio brackets** slid to the front edge, and the radio's mounting position behind the arrow on the **radio bracket**. (Figure B)

3. Position the **radio mounting brackets** into the factory radio trim panel, and then secure with the (4) T-25 Torx screws removed during step four of dash disassembly. (Figure C)

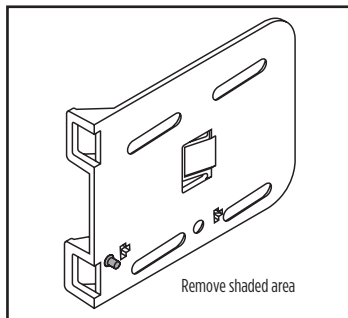


(Figure A)

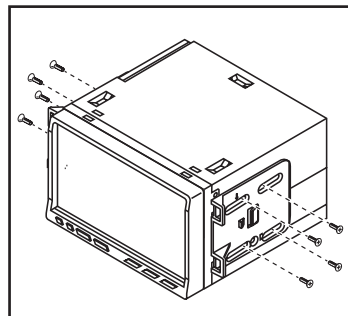


(Figure B)

4. Reassemble the panel back into the vehicle, in reverse order of dash disassembly in step 2.
5. Locate the factory wiring harness in the dash and make all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Reconnect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
6. Slide the completed assembly into the radio opening between the radio mounting brackets until it clips into the opening.
7. Attach the (4) **panel clips** to the 6531 **radio trim panel**. (Figure D)
8. Snap the **radio trim panel** into the opening around the radio.

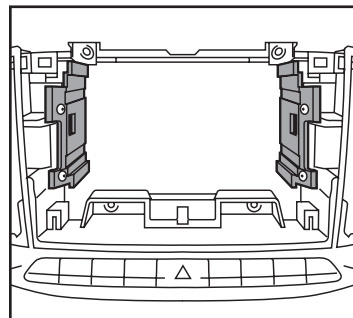

(Figure C)

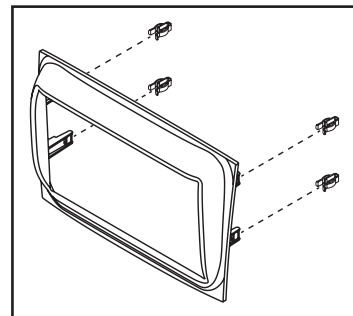

(Figure D)



95-6531HG
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Ram **Promaster City 2015-2022**





Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Kit de instalación estéreo diseñado para adaptarse a cualquier radio de repuesto estándar de 4 pulgadas de altura.
- Acabado en negro brillante.
- Se requieren modificaciones en el salpicadero.
- Se necesita una herramienta para extraer el radio original del salpicadero.

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio • B) Soportes del radio • C) Soportes de montaje de radio • D) (4) ganchos para panel
- E) (8) tornillos Phillips de 12mm x 5mm

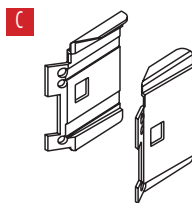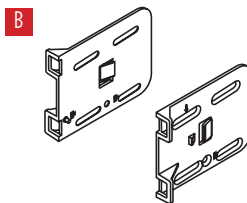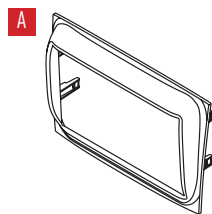

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	3

CONECCIONES DE CABLEADO Y ANTENA

(se venden por separado)

Visite metraonline.com para conocer las opciones de interfaz de audio/video y control del volante.

Adaptador de antena: 40-EU55


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips
- Herramienta de remoción de radio 86-3528
- Herramienta de corte • Destornillador T-25 Torx


¡Atención! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.

DESMONTAJE DEL TABLERO


1. Usando las herramientas de remoción del radio 86-3528 saque el radio de fábrica del tablero (Figura A)
2. Quite (2) tornillos Torx T-25 de la parte superior de la apertura del panel de la moldura del radio de fábrica, y (2) tornillos Torx T-25 de la parte inferior de la apertura. (Figura B)
3. Jale hacia abajo la parte superior central del panel, y después desenganche y quite el panel. (Figura C)

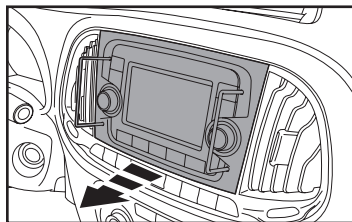

(Figura A)

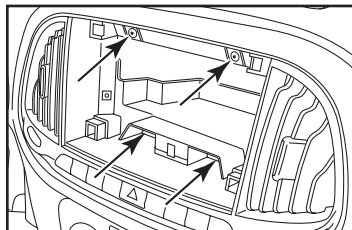

(Figura B)

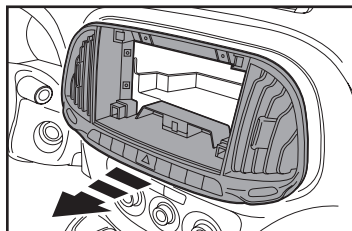


(Figura C)


4. Quite los (4) tornillos Torx T-10 que sujetan los soportes de gancho del radio de fábrica al panel. (Figura D)
5. En la cavidad del sub-tablero del vehículo, rectifique o corte los (2) remaches de plata del lado izquierdo y el lado derecho. (Figura E)
6. Corte y quite la porción sombreada de la cavidad del sub-tablero como se muestra. (Figura F)

Nota: Tenga cuidado de no cortar los conductos de las rejillas.


Continúe con el ensamble del kit.

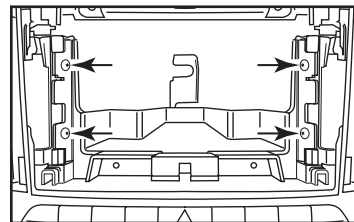

(Figura D)

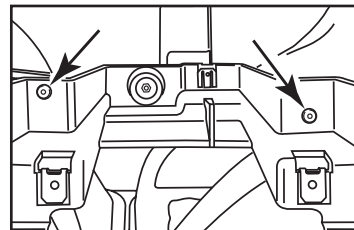

(Figura E)

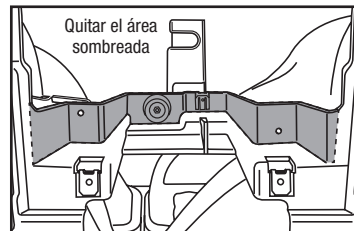


(Figura F)


ENSAMBLE DEL KIT

1. Rompa la pequeña clavija localizadora de la superficie interior de cada soporte del radio. (Figura A)
2. Sujete los **soportes del radio** al radio usando los tornillos suministrados con el radio o los (8) tornillos Phillips de 12mm x 5mm incluidos en este kit.

Nota: Los tornillos deben estar al ras en los **soportes del radio** para deslizarlo en los **soportes de montaje del radio**. La mayoría de los radios se montarán mejor con los soportes deslizados hacia la orilla frontal, y la posición de montaje del radio atrás de la flecha del **soporte del radio**. (Figura B)

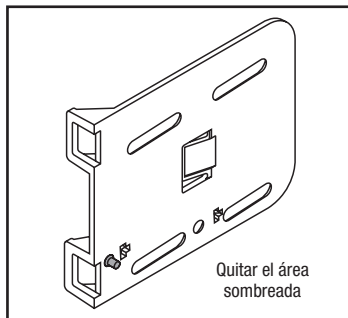


(Figura A)

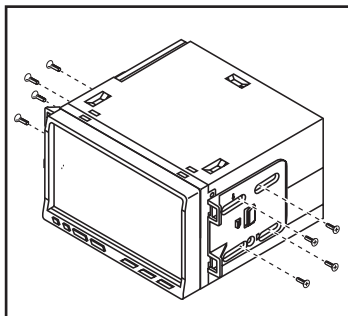


(Figura B)

3. Posicione los **soportes de montaje del radio** en el **panel de la moldura del radio** de fábrica, y después sujete con los (4) tornillos Torx T-25 que quitó en el paso cuatro del desarmado del tablero. (Figura C)

4. Vuelva a armar el tablero en el vehículo, al revés de como lo desarmó en el paso 2.
5. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de los adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o AXCESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
6. Deslice el ensamble terminado en la apertura del radio entre los soportes de montaje hasta que se enganche en la apertura.
7. Coloque los (4) **ganchos del panel** en el **panel de la moldura del radio** 6531. (Figura D)
8. Enganche el **panel de la moldura del radio** en la apertura de alrededor del radio.

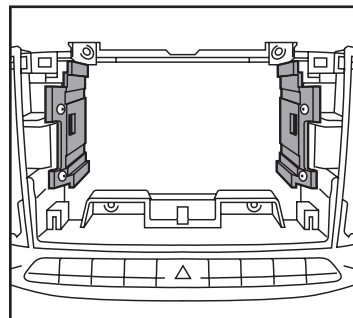

(Figura C)

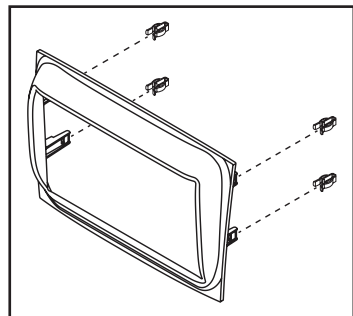

(Figura D)



95-6531HG
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



Metra recomienda MECP
Técnicos certificados