



Fits Hyundai **Sonata** (with NAV) **2011-2013** Hyundai **Sonata Hybrid** (with NAV) **2014-2015**

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- ISO DDIN radio provision
- Painted black and silver to match factory dash
- ISO DIN radio provision with pocket sold separately (88-00-9004)
- **Note:** Designed to accommodate the factory climate controls. Separate interfacing will be required to retain the display of climate fan speed and temperature.

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) (2) A/C vent trim panels • C) Radio brackets • D) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws (14) • E) Panel clips (6)

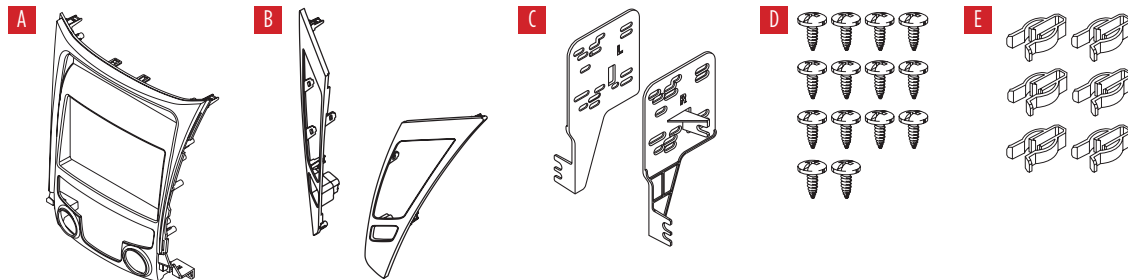


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Preparation.....	3-4
Kit Assembly	5

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Visit metraonline.com for audio/video and steering wheel control interface options.
 Antenna Adapter: Not required


TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.

DASH DISASSEMBLY

1. Unclip and remove the (2) trim panels surrounding the shifter and pocket. (Figure A)
2. Remove (2) Phillips screws at the bottom left and right side of the radio trim panel. (Figure B)

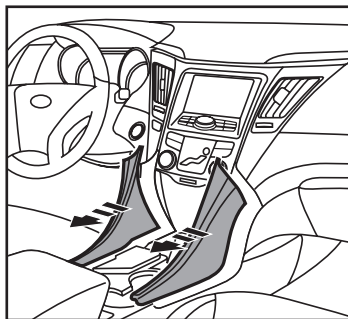


(Figure A)

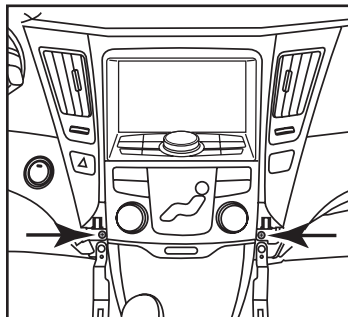


(Figure B)

3. Unclip and remove the radio trim panel including climate control and vents. (Figure C)
4. Remove (4) Phillips screws securing the radio, and then unplug and remove. (Figure D)

Continue to Kit Preparation

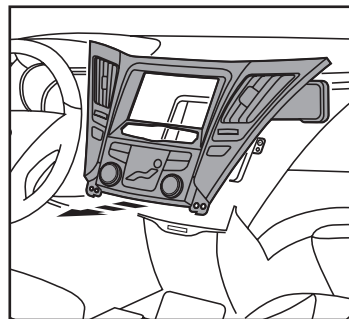

(Figure C)

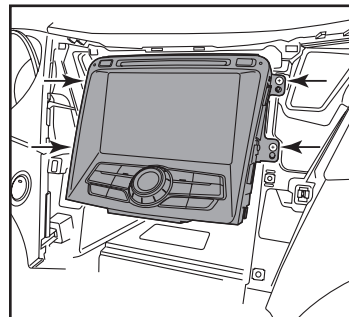


(Figure D)

KIT PREPARATION

From the factory radio trim panel:

1. Unclip and remove the hazard switch. (Figure A)
2. Remove the (2) Phillips screws securing the passenger air bag light assembly. (Figure A)
3. Remove the (4) Phillips screws securing the climate control panel. (Figure A)
4. Remove the (4) Phillips screws securing each vent, and then unclip and remove. (Figure A)

Continued on the next page

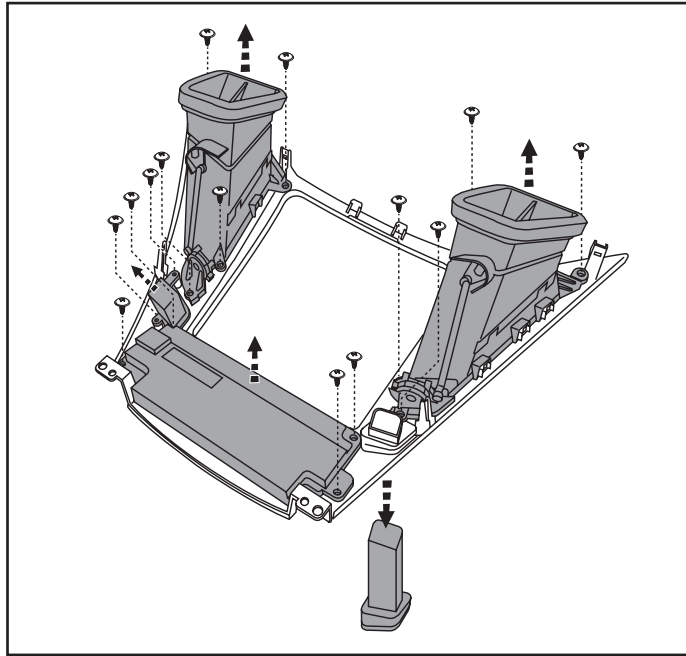


(Figure A)


KIT PREPARATION (CONT.)

To the 95-7296 radio trim panel:

1. Snap the A/C vents into the **A/C vent trim panels**. (Figure A)
2. Attach the **A/C vent trim panels**, and the factory climate control panel, to the **radio trim panel** using (12) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws provided. (Figure B)

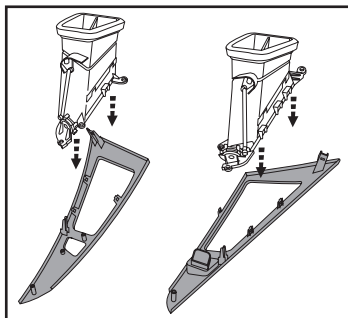


(Figure A)

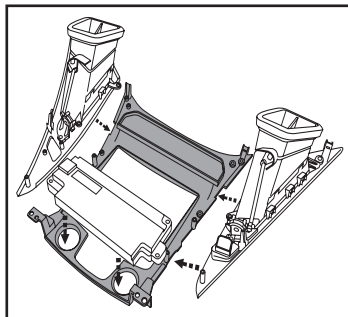


(Figure B)

3. Snap the hazard switch into the assembly. (Figure C)
4. Attach the factory passenger airbag light to the assembly using (2) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws provided. (Figure D)
5. Secure the (6) panel clips provided as follows; (4) to the A/C vent trim panels and (2) to the upper edge of the radio trim panel.

Continue to Kit Assembly

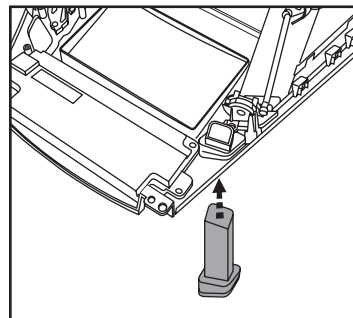


(Figure C)

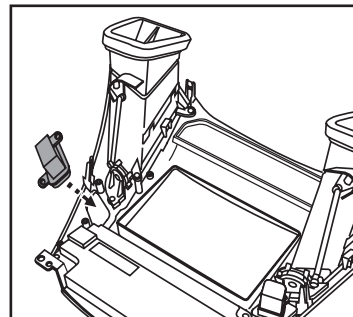

(Figure D)

KIT ASSEMBLY

1. Attach the **radio brackets** to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Test the radio and climate controls for proper operation.
3. Secure the completed assembly to the sub-dash, and then reassemble the dash in reverse order of disassembly, using the 95-7296 **radio trim panel**.

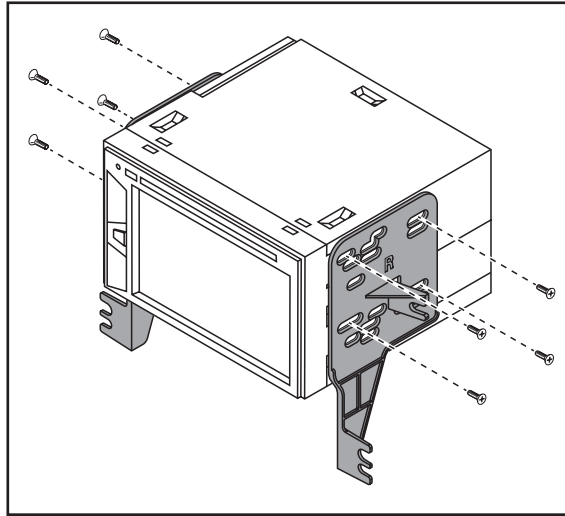

(Figure A)

[illegible][illegible]



95-7296
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Hyundai Sonata (con NAV) 2011-2013 Hyundai Sonata Hybrid (con NAV) 2014-2015


Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DDIN
- Pintada negro y plateado para igualar el tablero de fábrica
- Provisión de radio ISO DIN con cavidad se venden por separado (88-00-9004)
- **Nota:** Diseñado para integrar los controles de climatización de fábrica. Se requiere una interfaz independiente para mantener la visualización de la velocidad y la temperatura del ventilador del climatizador.

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio • B) (2) Paneles de moldura de la rejilla de A/C • C) Soportes del radio
- D) Tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 x 3/8" (14) • E) Ganchos para panel (6)

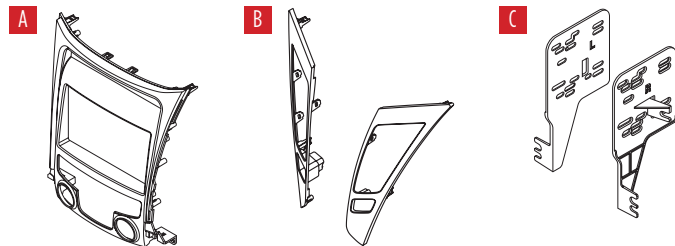

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Preparación del kit	3-4
Ensamble del kit	5

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Árnés de cableado: Visita metraonline.com para opciones de interfaz de control de audio/video y volante.

Adaptador de antena: No se requiere


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Desenganche y retire los (2) paneles de moldura que rodean la palanca de velocidades y la cavidad. (Figura A)
2. Retire los (2) tornillos Phillips de la parte inferior izquierda y el lado derecho del panel de la moldura del radio. (Figura B)

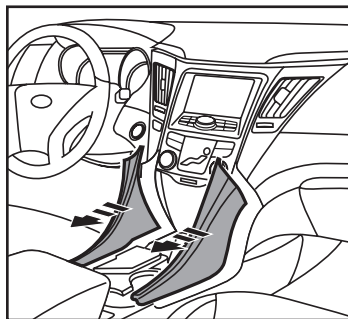


(Figura A)

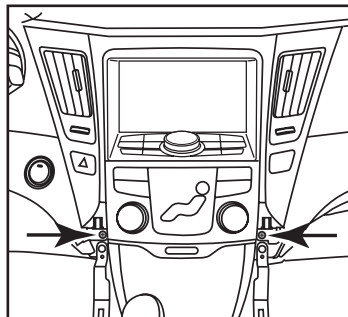


(Figura B)

3. Desenganche y retire el panel de la moldura del radio, incluyendo el control del clima y las rejillas. (Figura C)
4. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio, y luego desconecte y quite. (Figura D)

Continúe con la Preparación del Kit

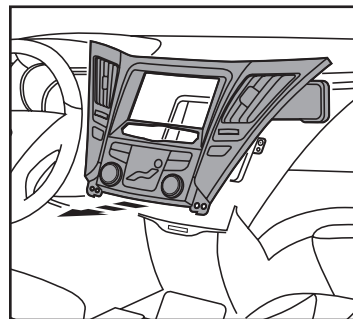

(Figura C)

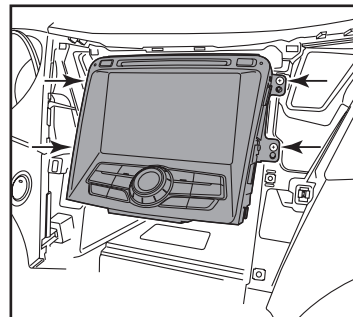


(Figura D)

DESMONTAJE DEL TABLERO

Desde el panel de moldura de radio de fábrica:

1. Desenganche y retire el interruptor de las luces intermitentes. (Figura A)
2. Si aplica, retire los (2) tornillos Phillips que sujetan el ensamble de luz de la bolsa de aire del pasajero. (Figura A)
3. Quite los (4) tornillos Phillips fijando el panel de control del clima. (Figura A)
4. Retire los (4) tornillos Phillips que sujetan cada ventilación, y luego suelte y quite. (Figura A)

Continúa en la siguiente pagina

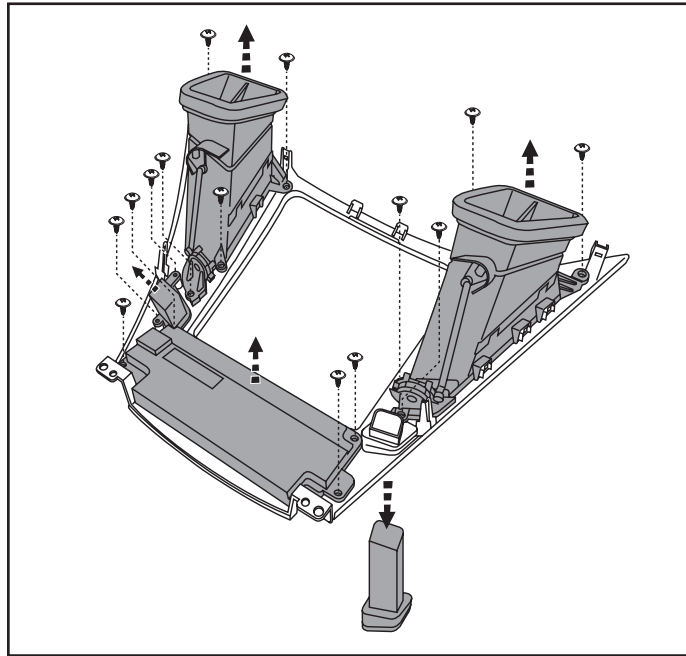


(Figura A)


PREPARACIÓN DEL KIT (CONT.)

Para el panel de moldura de radio 95-7296:

1. Encaje los ventilacións de A/C en los **paneles de ventilación de A/C**. (Figura A)
2. Fije los **paneles de ventilación del A/C** y el panel de control de clima **de fábrica al panel** con los (12) tornillos Phillips #8 x 3/8". (Figura B)

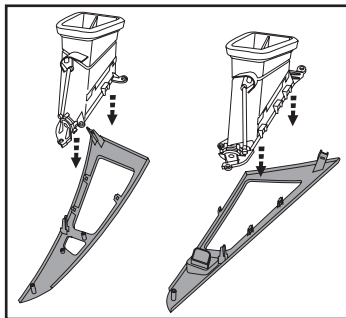


(Figura A)

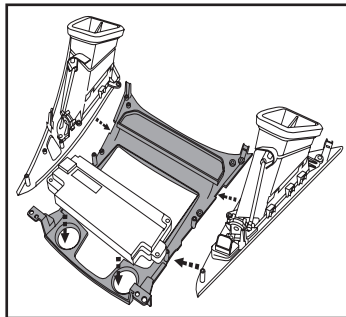


(Figura B)

3. Coloque a presión el interruptor de las luces intermitentes en la ensamble. (Figura C)
4. Conecte la placa de la luz de la bolsa de aire del pasajero de fábrica al ensamble utilizando los (2) tornillos de cabeza redonda Phillips 8 x 3/8" provistos. (Figura D)
5. Fije los (6) **ganchos para panel** provistos de la siguiente manera: (4) a los **paneles de moldura de ventilación del aire acondicionado** y (2) al borde superior del **panel de moldura de la radio**.

Continúe con el Ensamble del Kit

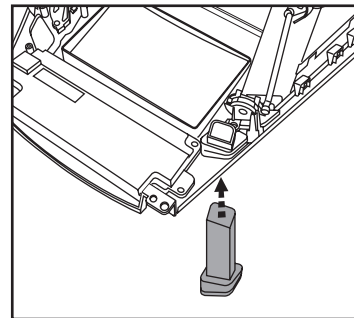


(Figura C)

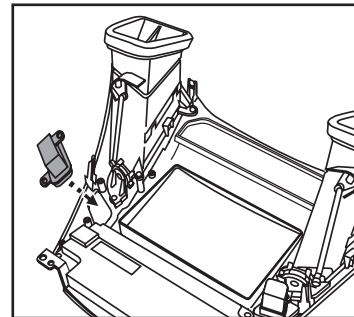

(Figura D)

ENSAMBLE DEL KIT

1. Coloque los **soportes del radio** en la radio con los tornillos suministrados con el radio. (Figura A)
2. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
3. Secure the completed assembly to the sub-dash, y luego vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó, usando el **panel de la moldura del radio** 95-7296.

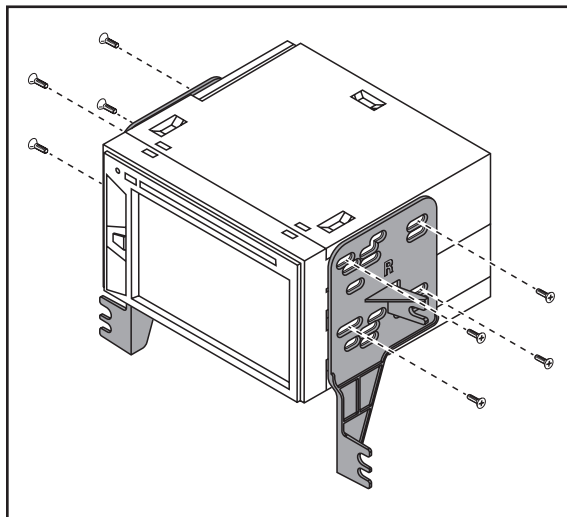

(Figura A)

[illegible]



95-7296
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
Técnicos certificados**