



Fits select Chevrolet/GMC models **2015-2020**

Chevrolet **Tahoe/Suburban**, GMC **Yukon/Yukon Denali**

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- Double DIN radio provision
- Integrated location for driver info display screen
- Painted to match factory color and finish

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing trim panel • B) Brackets • C) Trim panel bracket • D) Pocket • E) ISO DIN pocket • F) LCD housing • G) LCD back plate
- H) #8 x 3/8" Phillips truss-head screws (6) • I) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws (4) • J) Panel clips (3)

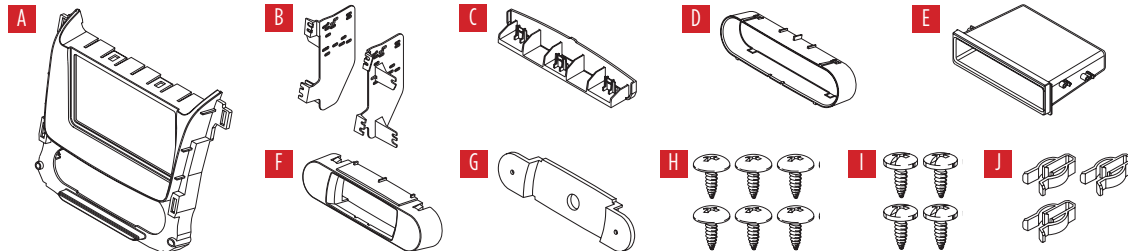


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly.....	2-3
Kit Assembly	
- Optional AX-LCD installation.....	4
- ISO DIN radio provision with pocket	5
- DDIN radio provision	6

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Refer to metraonline.com for audio/video, and steering wheel control interface options.

Antenna Adapter: 40-EU55

Optional accessories: AX-LCD - Information display screen


TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


Attention! Let the vehicle sit with the key out of the ignition for a few minutes before removing the factory radio. When testing the aftermarket equipment, ensure that all factory equipment is connected before cycling the key to ignition.

DASH DISASSEMBLY


1. Unsnap panel above radio screen.
(Figure A)
2. Unsnap and remove the trim panel on the outer driver's edge of dash.
(Figure B)
3. Remove (1) screw from left side of panel below steering column (panel does not need to be fully removed) (Figure C)

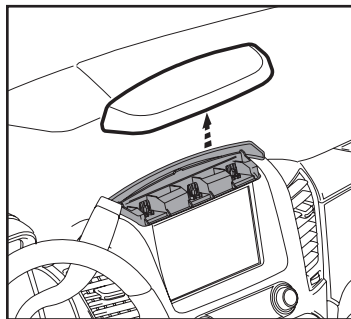

(Figure A)

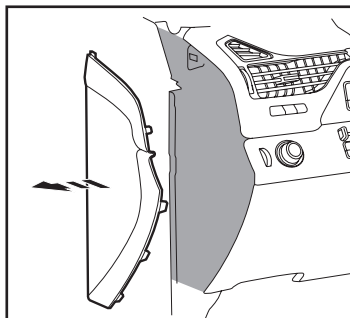


(Figure B)

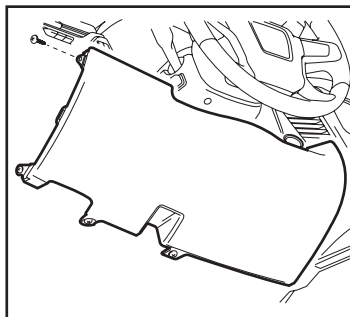


(Figure C)

4. Unsnap and remove center console cover. (Figure D)
5. Unsnap and remove panel above glove box. (Figure E)

Continued on the next page

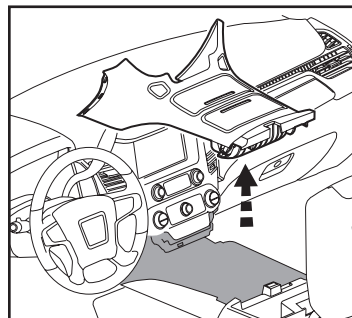


(Figure D)

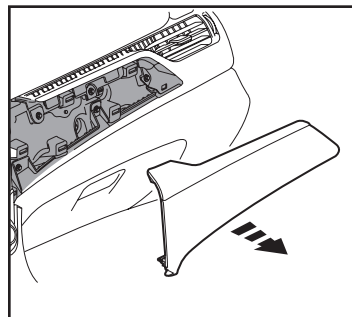


(Figure E)

DASH DISASSEMBLY (CONT.)

6. Remove (1) 7 mm screw and remove the small trim next to left-center vent (also push-to-start in some models). (Figure F)
7. Remove (2) 7 mm screws from the radio/climate control panel then unclip and remove the panel. (Figure G)

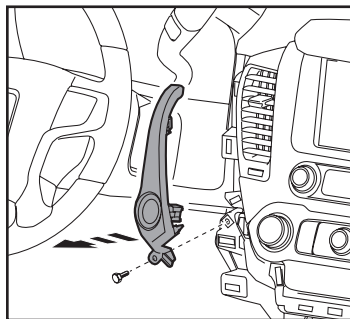


(Figure F)

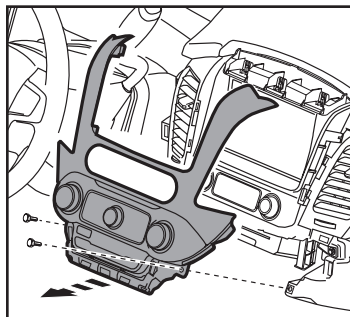


(Figure G)

8. Remove (3) 7 mm per vent and remove the vents. (Figure H)
9. Remove (4) screws and remove radio. (Figure I)
10. Remove (2) 7 mm and remove CD player. (Figure J)


Continue to Kit Assembly

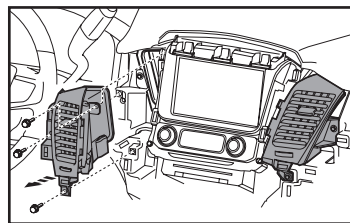

(Figure H)

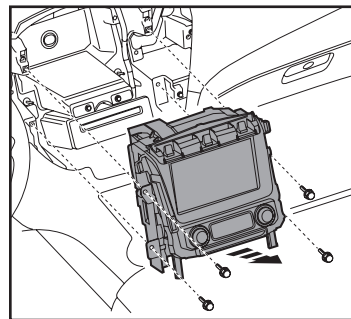

(Figure I)

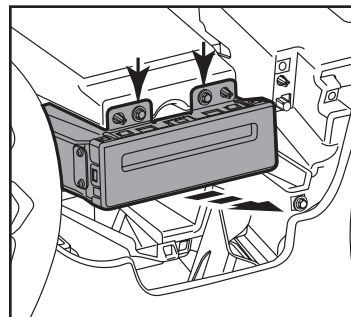

(Figure J)

KIT ASSEMBLY


If the optional AX-LCD screen is being installed:

1. Insert the **LCD housing** into the **radio housing** from the back. (Figure A)
2. Insert the LCD into the **radio housing**, route the cable through the **back plate** and then mount the back plate using the (2) supplied Truss-head #8 x 3/8" Phillips screws. (Figure A)

Note: When installed, the AX-LCD screen provides access to the vehicle's Personalization Menu. See the vehicle owner's manual for more information.

If the LCD will not be used, snap the **pocket** in from the front of the radio housing. (Figure A)

Attach the (3) included **plastic clips** to the **trim panel bracket** and then snap the bracket onto the top of the **radio housing trim panel**.

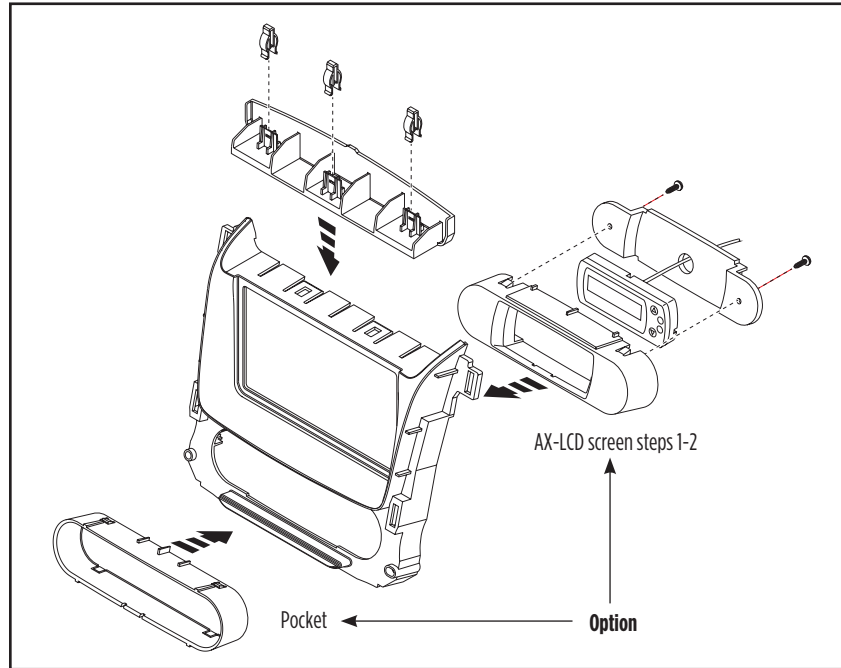


(Figure A)

Continued on the next page


KIT ASSEMBLY

ISO DIN radio provision


1. Connect the **radio brackets** to the **radio housing trim panel** with the (4) #8 x 3/8" Truss-head Phillips screws supplied. (Figure A)
2. Mount the **pocket** to the bracket/panel assembly with the (4) #8 x 3/8" Pan-head Phillips screws supplied. (Figure B)
3. Slide the radio into the assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure C)
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS. Test everything.
5. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble dash in reverse order of disassembly.

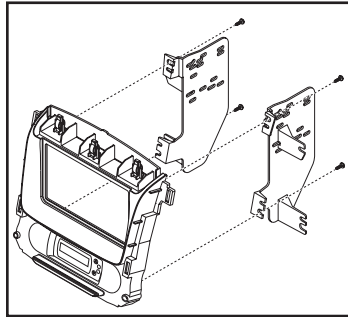

(Figure A)

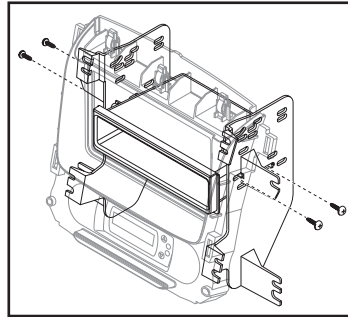

(Figure B)

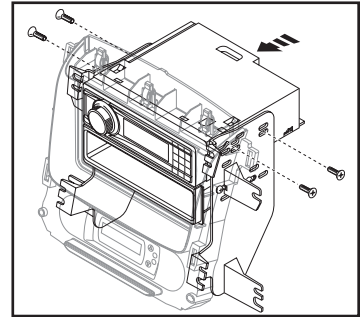


(Figure C)


KIT ASSEMBLY

DDIN radio provision

1. Connect the radio **brackets** to the **radio housing trim panel** with the (4) #8 x 3/8" Truss-head Phillips screws supplied. (Figure A)
2. Slide the radio into the assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS. Test everything.
4. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble dash in reverse order of disassembly.

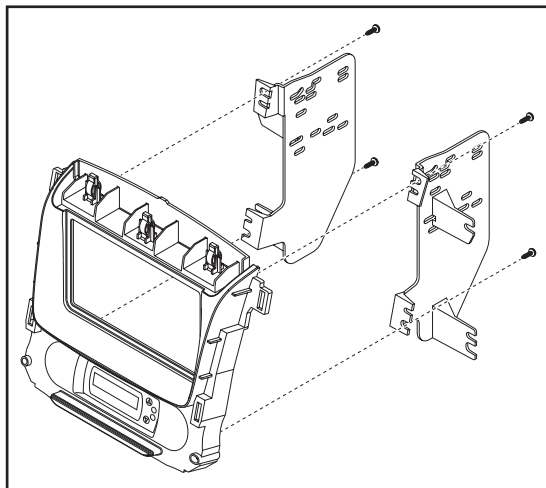

(Figure A)

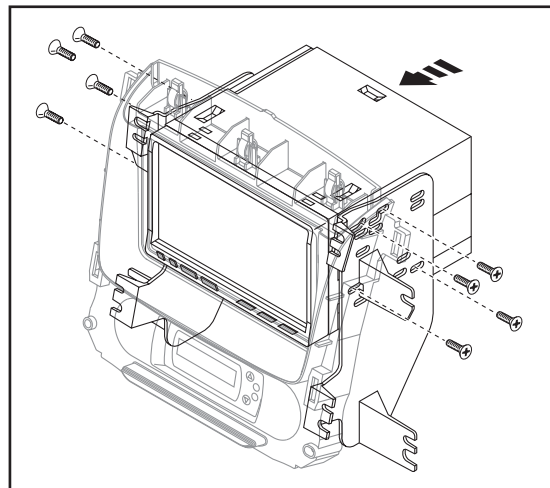

(Figure B)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]



99-3015G
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con modelos Chevrolet/GMC seleccionados **2015-2020**

Chevrolet **Tahoe/Suburban**, GMC **Yukon/Yukon Denali**


Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Provisiones de radio DDIN
- Ubicación integrada de la pantalla de información para el conductor
- Pintado para igualar el color y acabado de fábrica

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura de la carcasa del radio • B) Soportes • C) Soporte del panel de moldura • D) Cavidad • E) Cavidad ISO DIN • F) Carcasa del LCD • G) Placa posterior del LCD • H) Tornillos Phillips #8 x 3/8" de cabeza segmentada (6) • I) Tornillos Phillips #8 x 3/8" de cabeza troncocónica (4) • J) ganchos para panel (3)

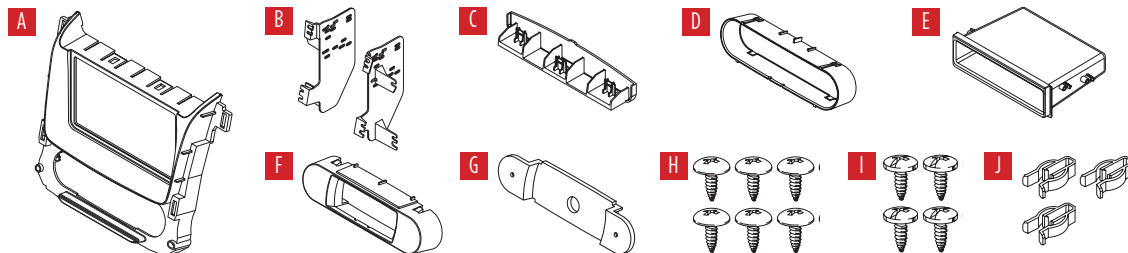

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Ensamble del kit	3
– Instalación de AX-LCD opcional	4
– Provisión de radio ISO DIN con cavidad	5
– Provisiones de radio DDIN.....	6

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: Visita metraonline.com para opciones de interfaz de control de audio/video y volante.

Adaptador de antena: 40-EU55

Accesorios opcionales: AX-LCD - Pantalla de información


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.

DESMONTAJE DEL TABLERO


1. Suelte a presión el panel que está arriba de la pantalla del radio. (Figura A)
2. Suelte a presión y quite el panel de la moldura que está en el borde exterior del tablero del conductor. (Figura B)
3. Quite un tornillo del lado izquierdo del panel debajo de la columna de dirección (no es necesario quitar por completo el panel). (Figura C)

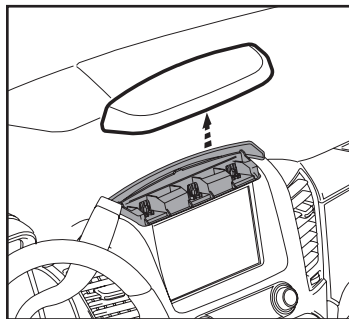

(Figura A)

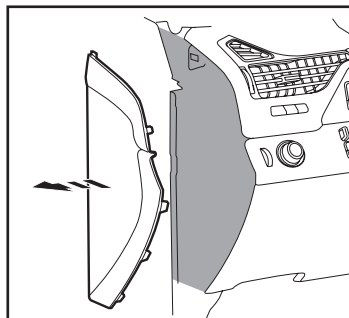


(Figura B)

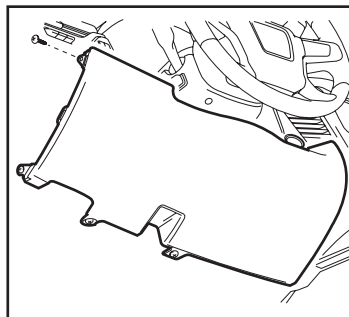


(Figura C)

4. Suelte a presión y quite la tapa de la consola central. (Figura D)
5. Suelte a presión y quite el panel que está arriba de la guantera. (Figura E)

Continúa en la siguiente página.

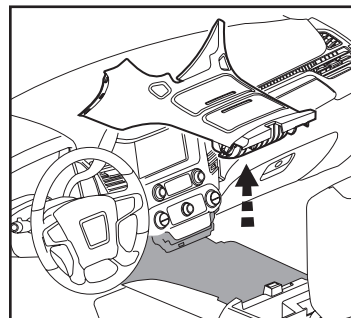


(Figura D)

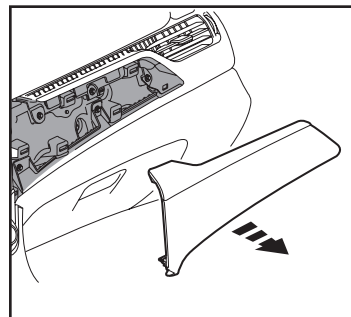


(Figura E)

DESMONTAJE DEL TABLERO (CONT.)

6. Quite (1) moldura pequeña de 7 mm que está junto a la rejilla central izquierda (también de presión para iniciar en algunos modelos). (Figura F)
7. Quite (2) 7 mm tornillos del panel de control de radio/clima luego soltar y retirar el pael. (Figura G)

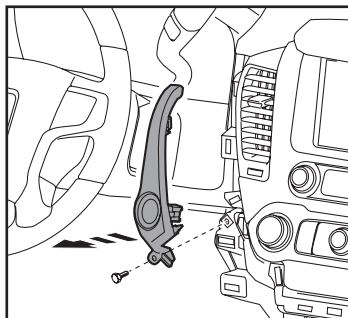


(Figura F)

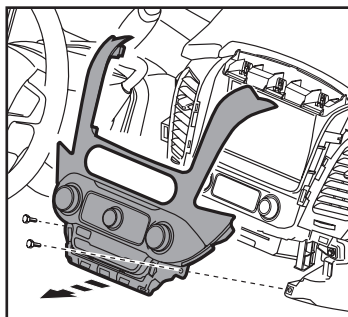


(Figura G)

8. Quite (3) de 7 mm por rejilla y quite las rejillas. (Figura H)
9. Quite los (4) tornillos y quite el radio. (Figura I)
10. Quite (2) de 7 mm y quite el reproductor de CD. (Figura J)


Continúe con el ensamble del kit

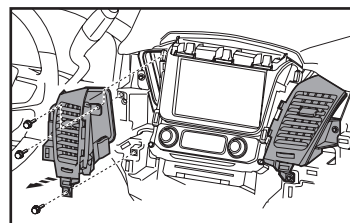

(Figura H)

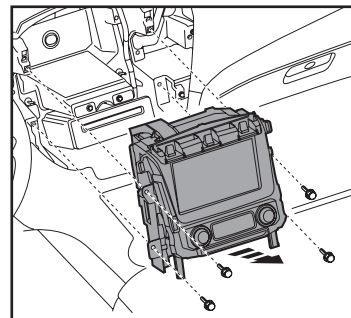

(Figura I)

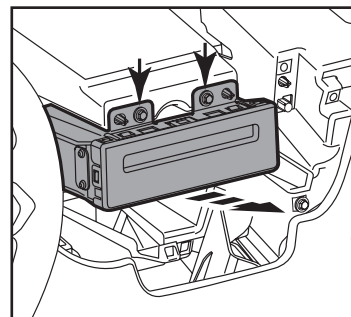

(Figura J)

ENSAMBLE DEL KIT


Si se va a instalar la pantalla
opcional AX-LCD:

1. Inserte la **carcasa del LCD** en la **carcasa del radio** desde atrás. (Figura A)
2. Inserte el LCD en la **carcasa del radio**, enrute el cable a través de la **placa posterior** y luego monte la placa posterior usando los (2) tornillos Phillips #8 x 3/8" de cabeza segmentada. (Figura A)

Nota: Cuando se instala, la pantalla AX-LCD ofrece acceso al menú de personalización del vehículo. Consulte el manual del propietario del vehículo para más información.

Si el LCD no se usará, enganche la **cavidad** desde el lado delantero de la carcasa del radio. (Figura A)

Sujete los (3) **ganchos de plástico** incluidos en el **soporte del panel de la moldura** y luego enganche el soporte en la parte superior del **panel de la moldura de la carcasa del radio**.

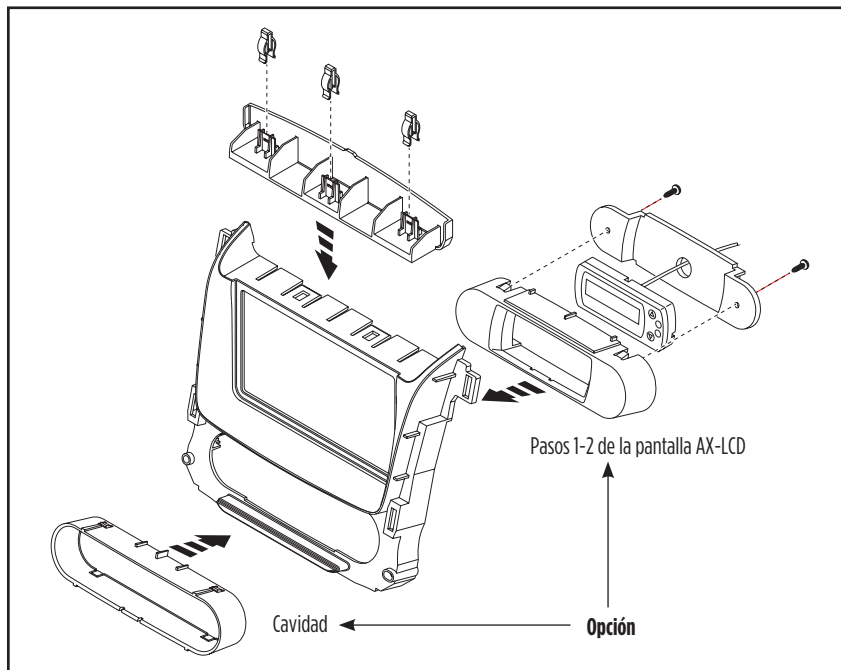


(Figura A)

Continúa en la siguiente página.


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio ISO DIN


1. Coloque **los soportes del radio** en el **panel de la moldura de la carcasa del radio** con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Monte la **cavidad** en el ensamble de soporte/panel con los (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" suministrados. (Figura B)
3. Deslice el radio en el ensamble y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
4. Localice el arnés de cables de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Realice una prueba a todo el sistema.
5. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

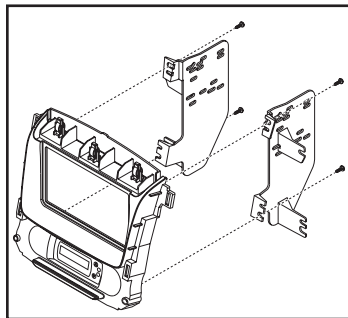

(Figura A)

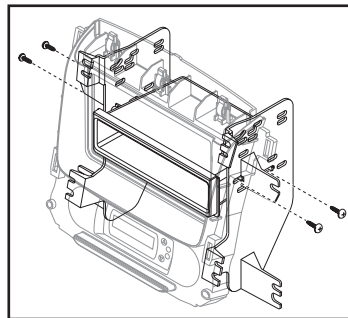

(Figura B)

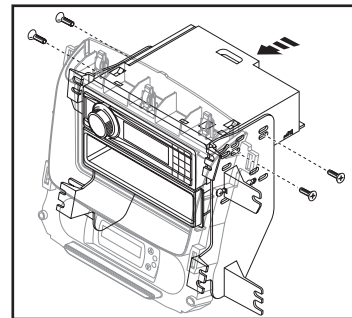


(Figura C)


ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio DDIN

1. Coloque los **soportes del radio** en el **panel de la moldura de la carcasa del radio** con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Deslice el radio en el ensamble y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Localice el arnés de cables de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Realice una prueba a todo el sistema.
4. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

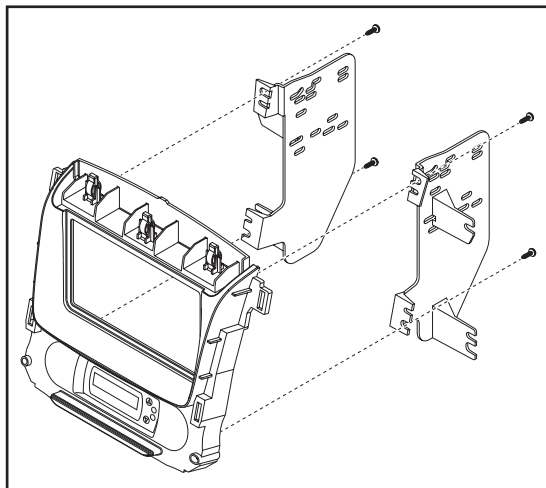

(Figura A)

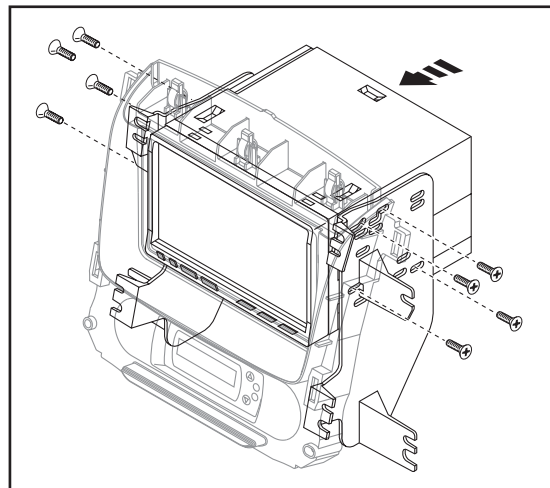

(Figura B)

[illegible]



99-3015G
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
Técnicos certificados**