



AXBUCH-GM3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Arnés de Cámara Para modelos GM Seleccionados 2014-2020

Visite AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

INTRODUCCIÓN

El AXBUCH-GM3 está diseñado para retener la cámara de reversa de fábrica para que se vea a través de la pantalla en la radio del mercado de accesorios o un monitor independiente.

COMPONENTES

- Arnés de 12 pins con conector RCA amarillo

APLICACIONES

BUICK	CHEVROLET cont.
Encore.....2017-2020	Impala2014-2019
Envision.....2016-2020	Malibu2016-2018
LaCrosse.....2014-2019	Silverado (non-I03 RPO).....2014-2018
Regal.....2014-2017	Suburban.....2015-2020
CHEVROLET	Tahoe.....2015-2020
Camaro.....2016-2018	GMC
Cheyenne.....2014-2015	CANYON.....2015-2018
Colorado.....2015-2018	SIERRA 1500.....2014-2018
Corvette.....2014-2019	SIERRA 2500 / 3500.....2015
Cruze.....2016-2018	YUKON.....2015-2020
Equinox.....2018	

Nota: El vehículo debe estar en marcha para que la cámara de fábrica se encienda.

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25



AXBUCH-GM3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Camera Retention Harness Fits Select GM Models 2014-2020

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications.

INTRODUCTION

The AXBUCH-GM3 is designed to retain the factory backup camera to be viewed through the display screen on the aftermarket radio, or a stand-alone monitor.

COMPONENTS

- 12-pin harness with a yellow RCA jack

APPLICATIONS

BUICK	CHEVROLET cont.
Encore.....2017-2020	Impala2014-2019
Envision.....2016-2020	Malibu2016-2018
LaCrosse.....2014-2019	Silverado (non-I03 RPO).....2014-2018
Regal.....2014-2017	Suburban.....2015-2020
CHEVROLET	Tahoe.....2015-2020
Camaro.....2016-2018	GMC
Cheyenne.....2014-2015	CANYON.....2015-2018
Colorado.....2015-2018	SIERRA 1500.....2014-2018
Corvette.....2014-2019	SIERRA 2500 / 3500.....2015
Cruze.....2016-2018	YUKON.....2015-2020
Equinox.....2018	

Note: The vehicle must be running for the factory camera to power on.

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25



AXBUCH-GM3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Arnés de Cámara Para modelos GM Seleccionados 2014-2020

Visite AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones actualizadas específicas para vehículos.

INTRODUCCIÓN

El AXBUCH-GM3 está diseñado para retener la cámara de reversa de fábrica para que se vea a través de la pantalla en la radio del mercado de accesorios o un monitor independiente.

COMPONENTES

- Arnés de 12 pins con conector RCA amarillo

APLICACIONES

BUICK	CHEVROLET cont.
Encore.....2017-2020	Impala2014-2019
Envision.....2016-2020	Malibu2016-2018
LaCrosse.....2014-2019	Silverado (non-I03 RPO).....2014-2018
Regal.....2014-2017	Suburban.....2015-2020
CHEVROLET	Tahoe.....2015-2020
Camaro.....2016-2018	GMC
Cheyenne.....2014-2015	CANYON.....2015-2018
Colorado.....2015-2018	SIERRA 1500.....2014-2018
Corvette.....2014-2019	SIERRA 2500 / 3500.....2015
Cruze.....2016-2018	YUKON.....2015-2020
Equinox.....2018	

Nota: El vehículo debe estar en marcha para que la cámara de fábrica se encienda.

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25



AXBUCH-GM3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Camera Retention Harness Fits Select GM Models 2014-2020

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications.

INTRODUCTION

The AXBUCH-GM3 is designed to retain the factory backup camera to be viewed through the display screen on the aftermarket radio, or a stand-alone monitor.

COMPONENTS

- 12-pin harness with a yellow RCA jack

APPLICATIONS

BUICK	CHEVROLET cont.
Encore.....2017-2020	Impala2014-2019
Envision.....2016-2020	Malibu2016-2018
LaCrosse.....2014-2019	Silverado (non-I03 RPO).....2014-2018
Regal.....2014-2017	Suburban.....2015-2020
CHEVROLET	Tahoe.....2015-2020
Camaro.....2016-2018	GMC
Cheyenne.....2014-2015	CANYON.....2015-2018
Colorado.....2015-2018	SIERRA 1500.....2014-2018
Corvette.....2014-2019	SIERRA 2500 / 3500.....2015
Cruze.....2016-2018	YUKON.....2015-2020
Equinox.....2018	

Note: The vehicle must be running for the factory camera to power on.

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25

Connections to be made

From the 12-pin harness with a Yellow RCA jack

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the BACKUP CAMERA input.

To the vehicle:



- Connect the *female* 12-pin harness with a **Yellow** RCA jack, to the *male* **Gray** harness removed from the Human Machine Interface module. (Figura A)

For the Chevy Colorado and GMC Canyon:

- This module is located in the radio cavity, down low.

For all other models:

- This module is located behind the glove box. There are (2) modules behind the glove box. This module is behind the metal dashboard support. (Figura B)
- Drop the glove box down by first removing the retaining cable on the right side. Then squeeze the glove box sides and gently pull down.
- Remove (6) T-15 Torx screws securing the plastic panel now exposed.

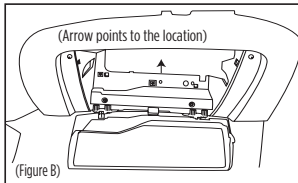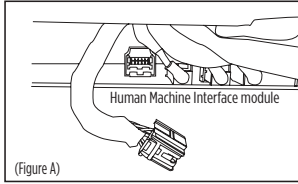

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at: **386-257-1187**



Or via email at: techsupport@metra-autosound.com



Metra recommends MECP
certified technicians

Tech Support Hours (Eastern Standard Time) Monday-Friday: 9AM-7PM Saturday: 10AM-5PM Sunday: 10AM-4PM

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25

Conexiones que se deben hacer

Desde el arnés de 12 pins con conector RCA amarillo

Al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **Amarillo** a la entrada de la CÁMARA DE REVERSA.

Al vehículo:



- Conecte el arnés *hembra* de 12 pins con un conector RCA **Amarillo**, al arnés *macho* **Grís** que quitó del módulo de interfaz humano-máquina. (Figura A)

Para Chevy Colorado y GMC Canyon:

- Este módulo se localiza en la cavidad del radio, abajo.

Para todos los demás módulos:

- Este módulo está localizado detrás de la guantera Hay (2) módulos detrás de la guantera. Este módulo está detrás del soporte del tablero metálico. (Figura B)
- Deje caer la guantera quitando primero el cable de retención del lado derecho. Luego apriete los lados de la guantera y jálela suavemente hacia abajo.
- Quite los (6) tornillos Torx T-15 que sujetan el panel de plástico y que quedan expuestos.

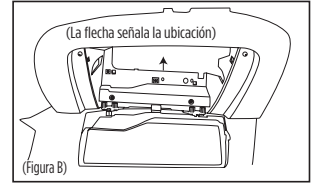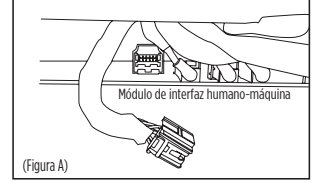

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudarte.



Soporte técnico al: **386-257-1187**



Correo electrónico a: techsupport@metra-autosound.com



Metra recommends MECP
certified technicians

Horario de soporte técnico (hora estándar del Este) Lunes-Viernes: 9AM-7PM Sábado: 10AM-5PM Domingo: 10AM-4PM

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25

Connections to be made

From the 12-pin harness with a Yellow RCA jack

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the BACKUP CAMERA input.

To the vehicle:



- Connect the *female* 12-pin harness with a **Yellow** RCA jack, to the *male* **Gray** harness removed from the Human Machine Interface module. (Figura A)

For the Chevy Colorado and GMC Canyon:

- This module is located in the radio cavity, down low.

For all other models:

- This module is located behind the glove box. There are (2) modules behind the glove box. This module is behind the metal dashboard support. (Figura B)
- Drop the glove box down by first removing the retaining cable on the right side. Then squeeze the glove box sides and gently pull down.
- Remove (6) T-15 Torx screws securing the plastic panel now exposed.

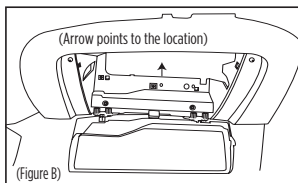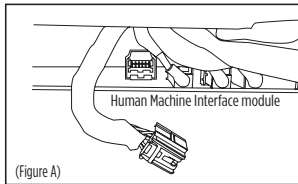

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at: **386-257-1187**



Or via email at: techsupport@metra-autosound.com



Metra recommends MECP
certified technicians

Tech Support Hours (Eastern Standard Time) Monday-Friday: 9AM-7PM Saturday: 10AM-5PM Sunday: 10AM-4PM

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25

Conexiones que se deben hacer

Desde el arnés de 12 pins con conector RCA amarillo

Al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **Amarillo** a la entrada de la CÁMARA DE REVERSA.

Al vehículo:



- Conecte el arnés *hembra* de 12 pins con un conector RCA **Amarillo**, al arnés *macho* **Grís** que quitó del módulo de interfaz humano-máquina. (Figura A)

Para Chevy Colorado y GMC Canyon:

- Este módulo se localiza en la cavidad del radio, abajo.

Para todos los demás módulos:

- Este módulo está localizado detrás de la guantera Hay (2) módulos detrás de la guantera. Este módulo está detrás del soporte del tablero metálico. (Figura B)
- Deje caer la guantera quitando primero el cable de retención del lado derecho. Luego apriete los lados de la guantera y jálela suavemente hacia abajo.
- Quite los (6) tornillos Torx T-15 que sujetan el panel de plástico y que quedan expuestos.

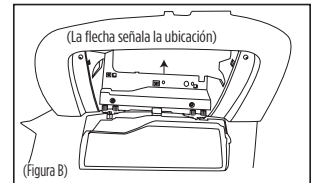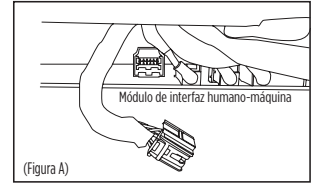

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudarte.



Soporte técnico al: **386-257-1187**



Correo electrónico a: techsupport@metra-autosound.com



Metra recommends MECP
certified technicians

Horario de soporte técnico (hora estándar del Este) Lunes-Viernes: 9AM-7PM Sábado: 10AM-5PM Domingo: 10AM-4PM

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 10/10/25